



DEFINITY[®] Enterprise
Communications Server (ECS)
Release 5

8434DX Sprachterminal-
Bedienungshandbuch

555-230-870
Comcode 108032251
Ausgabe 2
Oktober 1997

Copyright© 1997 Lucent Technologies
Alle Rechte vorbehalten

Hinweis

Das vorliegende Handbuch wurde mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, um sicherzustellen, daß die darin enthaltenen Informationen bei Drucklegung vollständig und zutreffend sind. Lucent Technologies übernimmt allerdings keine Haftung für eventuelle Fehler. Änderungen oder Korrekturen der in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden gegebenenfalls in zukünftigen Ausgaben berücksichtigt.

Warenzeichen

DEFINITY ist ein eingetragenes Warenzeichen von Lucent Technologies in den Vereinigten Staaten und weltweit.

Bestellinformationen

Wenn Sie zusätzliche Exemplare dieses Handbuchs benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Lucent Technologies Vertragshändler.

Die „CE“-Kennung

Die „CE“-Kennung auf diesem Gerät garantiert die Konformität mit den folgenden Direktiven: „European Union Electromagnetic Compatibility Directive“ (89/336/EEC) und „Low Voltage Directive“ (73/23/EEC).

Verweise auf AT&T

Alle in diesem Text vorkommenden Verweise auf „American Telephone and Telegraph Corporation“ oder „AT&T“ sollten als Verweise auf „Lucent Technologies Incorporated“ betrachtet werden. Ausgenommen hiervon sind Querverweise auf Bücher, die vor dem 31. Dezember 1996 veröffentlicht wurden. Diese Querverweise bewahren ihre ursprünglichen AT&T-Titel.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Ihr Lucent Technologies Telefon wurde mit großer Sorgfalt nach strengsten Qualitätsmaßstäben gefertigt. Sicherheit ist einer der wesentlichen Faktoren bei der Konstruktion aller unserer Geräte. Die Gewährleistung der Sicherheit ist allerdings auch in gewissem Umfang IHRE Aufgabe.

Lesen Sie deshalb sorgfältig die Hinweise auf dieser und der nächsten Seite. Die an dieser Stelle gemachten Vorschläge gewährleisten den störungsfreien Einsatz Ihres Telefons. Legen Sie diese Hinweise in erreichbarer Nähe bereit, um sie jederzeit wieder rasch zur Hand zu haben.



ACHTUNG:

Dieses Sprachterminal ist NICHT für den Einsatz in Wohnbereichen, sondern AUSSCHLIESSLICH für gewerbliche Zwecke vorgesehen. Der Einsatz in Wohnbereichen kann zu einem Kurzschluß führen, wenn die Telefonverkabelung für andere Anwendungen, beispielsweise für Haushaltsgeräte oder Leistungstransformatoren, genutzt wird. Die in diesen Geräten anliegende Wechselspannung kann unter Umständen eine Gefahr darstellen, wenn ein direkter Kurzschluß in der Telefonverkabelung verursacht wird.

Einsatz

Bei Einsatz von Fernsprechanlagen sind nachfolgende Sicherheitsvorkehrungen in jedem Fall zu treffen, um die Gefahr eines Brandes, eines elektrischen Schocks oder einer Verletzung zu vermeiden.

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- Befolgen Sie sämtliche Warnhinweise und Instruktionen auf dem Telefon.
- Dieses Telefon kann bei Kontakt mit Wasser eine Gefahrenquelle darstellen. Um einen elektrischen Schock zu vermeiden, das Telefon nur benutzen, wenn Hände und Körper absolut trocken sind. Sollte das Telefon versehentlich in Wasser fallen, zuerst die

Anschlußschnur aus der Wandsteckdose ziehen und dann erst den Apparat aus dem Wasser holen. Anschließend das Gerät durch einen Fachmann auswechseln lassen.

- Während eines Gewitters in der unmittelbaren Umgebung das Telefon möglichst nicht benutzen. Durch Blitze kann unter Umständen ein elektrischer Schock verursacht werden. Eventuelle Notrufe sollten so kurz wie möglich gehalten werden. Selbst wenn umfassende Schutzvorkehrungen gegen Blitzeinschlag getroffen wurden, ist ein hundertprozentiger Schutz gegen Überspannungen nicht möglich.
- Wenn Sie bei Austreten von Erdgas eine telefonische Meldung machen wollen, sollten Sie das Telefon unbedingt in ausreichender Entfernung von der Austrittsstelle benutzen. Die elektrischen Kontakte des Telefons können unter Umständen einen winzigen Funken erzeugen, der, auch wenn dies unwahrscheinlich ist, unter Umständen das Gas entzünden könnte, sofern es in hoher Konzentration auftritt.
- Unbedingt darauf achten, daß durch die Gehäuseschlitze keine Gegenstände in das Gerät gelangen, da sie mit spannungsführenden Teilen in Berührung kommen oder Kurzschlüsse und damit einen elektrischen Schock verursachen könnten. Sollten Flüssigkeiten in das Telefon gelangen, auf jeden Fall einen Fachmann zu Rate ziehen.
- Um die Gefahr eines elektrischen Schocks zu vermeiden, auf keinen Fall das Telefon demontieren. Es enthält keinerlei vom Benutzer zu wartende Teile. Bei Öffnen bzw. Entfernen der Abdeckungen können spannungsführende Teile freiliegen. Wird das Telefon wieder falsch zusammengesetzt, kann bei anschließender Benutzung ein elektrischer Schock verursacht werden.

Wartung

1. Vor eventuellen Reinigungsarbeiten die Anschlußschnur aus der Wandsteckdose ziehen. Auf keinen Fall flüssige Reinigungsmittel oder Reinigungssprays benutzen. Das Gerät lediglich mit einem feuchten Tuch abwischen.
2. In nachfolgend aufgeführten Situationen die Anschlußschnur aus der Wandsteckdose ziehen und einen qualifizierten Fachmann zu Rate ziehen:
 - Wenn Flüssigkeit in das Telefon gelangt ist.
 - Wenn das Telefon Regen oder sonstiger Wassereinwirkung ausgesetzt war.
 - Wenn das Telefon gefallen ist oder das Gehäuse auf sonstige Weise beschädigt wurde.
 - Wenn eine gravierende Änderung der Funktionsweise festgestellt wird.

DIESE ANWEISUNGEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN



Erscheint auf dem erworbenen Produkt das nebenstehende Warnsymbol, unbedingt die beige-packten Anweisungen lesen, bevor mit der Installation fortgefahren wird.

Inhalt

1	8434DX Sprachterminal	1-1
----------	--	------------

2	Die Funktionen im Überblick	2-1
	Telefonfunktionen	2-1
	Display-Funktionen	2-8

3	Funktionsbeschreibung	3-1
	Umgang mit den Soft-Tasten	3-1
	Telefonfunktionen	3-2
	Abwurf aller Gespräche	3-2
	Einstellung der Freisprecheinrichtung	3-3
	Freisprecheinrichtung und Lautstärke	3-3
	Gemeinsame Leitung/Aufschaltssperre	3-4
	Gespräch parken	3-5
	Halten	3-6
	Heranholen (Pick-up)	3-6
	Intern-Verbindung (Automatisch/Kurzwahl)	3-6
	Konferenz	3-7
	Kurzwahl (KW)	3-8
	Mikrofon stumm	3-10
	Mithören und Lautstärke	3-11
	Nachricht	3-12

Inhalt

Nachrichtenanzeige	3-12
Prioritätsruf	3-13
Rückruf	3-13
Rufsignalwahl	3-14
Rufonlautstärke	3-15
Rufumleitung	3-15
Rufweiterleitung/Direktruf	3-16
Test	3-17
Trennen	3-17
Umlegen	3-17
Wahlwiederholung	3-18
Display-Funktionen	3-18
Ende	3-18
Gesprächsinformation	3-18
Nachrichtenabruf	3-19
Rufnummernanzeige	3-19
Stoppuhr	3-20
Uhrzeit/Datum	3-20
Verzeichnis	3-20

Mit dem 8434DX Sprachterminal können Sie die zahlreichen Funktionen des DEFINITY® Communications Server (ECS) Release 5 (sowie früherer Ausgaben) von Lucent Technologies nutzen.

Abb. 1-1 und Abb. 1-2 zeigen zwei unterschiedliche Versionen des 8434DX Sprachterminals.

- Auf dem in **Abb. 1-1** dargestellten 8434DX Sprachterminal ermöglicht die Taste 2. Funkt. den Zugriff auf zwei zusätzliche Funktionen. Sie können ein individuelles Rufsignal für Ihr Sprachterminal einstellen, indem Sie 2. Funkt. und anschließend Halten drücken. Für diese Version des 8434DX Sprachterminals können Sie außerdem die integrierte Freisprecheinrichtung manuell an die Raumakustik anpassen (Funktion „Einstellung der Freisprecheinrichtung“); hierzu drücken Sie 2. Funkt. und anschließend .
- Die in **Abb. 1-2** gezeigte Version des 8434DX Sprachterminals verfügt über eine Taste , mit der Sie ein individuelles Rufsignal für Ihr Sprachterminal einstellen können. Bei dieser Version ist eine manuelle Einstellung der Freisprecheinrichtung nicht erforderlich.

Betrachten Sie vor dem Einsatz Ihres 8434DX Sprachterminals die **Abbildungen 1-1 und 1-2**; machen Sie sich mit dem von Ihnen

verwendeten Typ des Sprachterminals vertraut und lesen Sie die Übersicht und die Beschreibung für jede Funktion, die Sie einsetzen möchten.

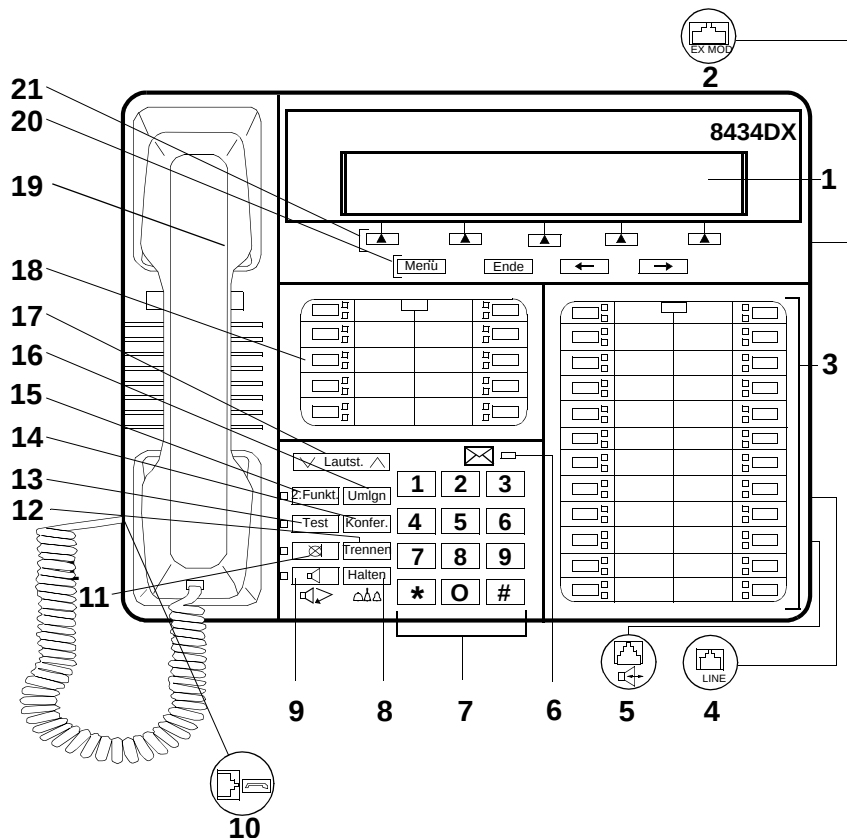


Abbildung 1-1. Eine Version des 8434DX Sprachterminals

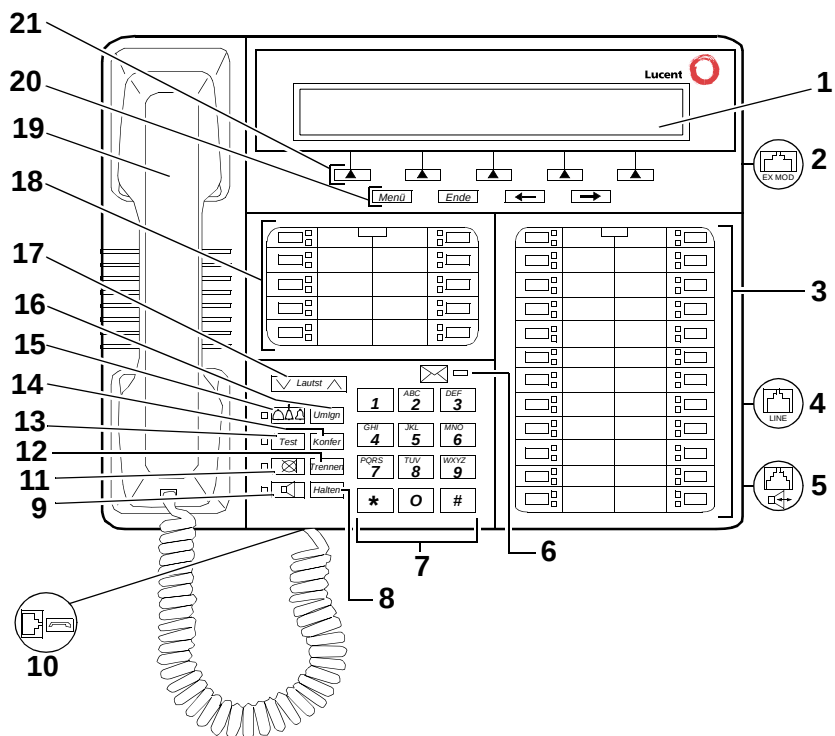


Abbildung 1-2. Eine weitere Version des 8434DX Sprachterminals

Nachfolgende Erläuterungen beginnen oben rechts in Abbildung 1-1 und fahren im Uhrzeigersinn fort:

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Display | 10 |  (Hörer-) Anschluß
(linke Seite des Sprachterminals) |
| 2 | EX MOD-Anschluß (für Erweiterungsmodul)
(Unterseite des Terminals) | 11 |  (Mikrofon stumm)
Taste |
| 3 | 24 Leitungs-/
Funktionstasten | 12 | Taste Trennen |
| 4 | LINE-Anschluß
(Unterseite des Sprachterminals) | 13 | Taste Test |
| 5 |  Anschluß (für Freisprecheinrichtung/
Kopfhörer-Adapter)
(Unterseite des Sprachterminals) | 14 | Taste Konferenz |
| 6 |  (Nachrichten-) Anzeige | 15 | Taste 2. Funktion oder
Taste  (Signal) |
| 7 | Wähltastatur | 16 | Taste Umlegen |
| 8 | Taste Halten | 17 | Lautstärkeregler |
| 9 |  (Lautsprecher-) Taste | 18 | 10 Leitungs-/
Funktionstasten |
| | | 19 | Hörer |
| | | 20 | Anzeigesteuertasten |
| | | 21 | Soft-Tasten |

Display

Das Sprachterminal 8434DX unterstützt ein 2-zeiliges, 40stelliges Display.

EXMOD-Anschluß (für Erweiterungsmodul) (Unterseite des 8434DX Sprachterminals)

Über diesen mit "EX MOD" gekennzeichneten Anschluß an der Unterseite des 8434DX können Sie das Sprachterminal mit einem 801A Erweiterungsmodul verbinden. *Nur das Modell 8434DX unterstützt diesen Anschluß.*

24 Leitungs-/Funktionstasten

Einige dieser insgesamt 24 Tasten dienen der Abwicklung ankommender und abgehender Gespräche (**Leitungstasten**) und sind mit einer Nebenstellenummer gekennzeichnet. Die übrigen dienen der Aktivierung von Funktionen (**Funktionstasten**) und sind mit einer Funktionsbezeichnung beschriftet. Jede dieser Tasten verfügt über eine LED, die in roter Farbe signalisiert, daß Sie die zugehörige Leitung benutzen bzw. daß diese Leitung belegt wird, wenn Sie den Hörer abnehmen. Die grüne Statusanzeige neben diesen Tasten signalisiert, daß die Leitung bzw. Funktion benutzt wird.

LINE-Anschluß (Unterseite des Sprachterminals)

Dieser mit "LINE" gekennzeichnete Anschluß wird benutzt, um die Fernsprechleitung mit dem Sprachterminal zu verbinden.

Anschluß (für Freisprecheinrichtung/Kopfhörer-Adapter) (Unterseite des Sprachterminals)

Über diesen Anschluß können Sie eine Freisprecheinrichtung oder einen Kopfhörer-Adapter mit Ihrem Sprachterminal verbinden. Der Anschluß ist mit dem Symbol  gekennzeichnet.

(Nachrichten-) Anzeige

Die rote Nachrichtenanzeige leuchtet auf, wenn ein Anrufer eine Nachricht für Sie hinterlassen hat. Diese Anzeige ist mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Wähltastatur

Über diese insgesamt 12 Tasten umfassende Tastatur werden Rufnummern gewählt und Funktionen aufgerufen. Die Taste "5" ist, zur Orientierung für Sehbehinderte, mit einer deutlich fühlbaren Markierung gekennzeichnet.

Taste Halten

Die rot gekennzeichnete Taste Halten wird benutzt, um ein Gespräch in Rückfrage zu halten. Auf 8434DX Sprachterminals, welche die Taste 2.Funkt. aufweisen und bei denen sich unter der Taste Halten das Symbol  befindet, können Sie mit Hilfe dieser Taste (in Kombination mit 2.Funkt.) auch eines von insgesamt acht zur Auswahl stehenden Rufsignalen auswählen.

(Lautsprecher-) Taste

Über die mit dem Symbol  gekennzeichnete Lautsprechertaste wird die Freisprecheinrichtung aktiviert. Falls Ihr 8434DX Sprachterminal mit der Taste 2.Funkt. ausgestattet ist und sich unter der Lautsprechertaste das Symbol  befindet, können Sie mit Hilfe dieser Taste (in Kombination mit 2.Funkt.) die Freisprecheinrichtung an die Raumakustik anpassen.

HINWEIS:

Ihr Sprachterminal kann wahlweise auf reines Mithören oder Freisprechbetrieb (Hören und Sprechen) eingestellt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemverwalter, welche Funktion die Lautsprechertaste an Ihrem Terminal hat.

(Hörer-) Anschluß (Linke Seite des Sprachterminals)

Über diesen mit dem Symbol  gekennzeichneten Anschluß wird ein Hörer mit Ihrem Sprachterminal verbunden.

☒ (Mikrofon stumm) Taste

Über die mit dem Symbol ☒ gekennzeichnete Stummschaltungstaste wird das Mikrofon im Hörer oder die integrierte Freisprecheinrichtung abgeschaltet, so daß der Gesprächsteilnehmer am anderen Ende der Leitung Sie nicht mehr hören kann.

Taste Trennen

Die Taste **Trennen** wird benutzt, um eine Verbindung abubrechen bzw. den zuletzt zugeschalteten Teilnehmer wieder aus einer Konferenz herauszunehmen.

Taste Test

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Sprachterminals blinkt die grüne Lampe neben **Test**, wenn die Verbindung zur Nebenstellenanlage nicht (oder noch nicht) hergestellt ist. Sobald das Sprachterminal mit der Nebenstellenanlage kommunizieren kann, leuchtet die Lampe permanent und erlischt dann nach kurzer Zeit. Nach Einschalten des Sprachterminals können Sie jederzeit **Test** drücken, um die Funktionsfähigkeit der Anzeigen und des Display auf Ihrem Sprachterminal zu überprüfen.

Taste Konferenz


Mit Hilfe der Taste **Konfer.** kann eine Konferenzschaltung mit bis zu sechs Teilnehmern (Sie eingeschlossen) eingerichtet werden, die uneingeschränkt miteinander sprechen können.

Taste 2. Funktion

Einige Versionen des 8434DX Sprachterminals verfügen über die Taste **2.Funkt.**. (Andere Versionen haben stattdessen die Taste $\triangle\triangle\triangle$.) Mit Hilfe der blauen Taste **2.Funkt.** können Sie auf zwei zusätzliche Funktionen zugreifen (ist die Taste aktiv, leuchtet die links daneben angeordnete rote Lampe):

- Benutzen Sie diese Taste in Kombination mit , um eines von insgesamt acht zur Auswahl stehenden Rufsignalen einzustellen.
- Benutzen Sie diese Taste in Kombination mit , um die integrierte Freisprecheinrichtung an die Raumakustik anzupassen.

Taste Umlegen

Mit Hilfe von  können Sie ein Gespräch an ein anderes Sprachterminal übergeben.

Lautstärkeregler

Über diesen Regler kann die Lautstärke wie folgt gesteuert werden:

- Die Lautstärke der Freisprecheinrichtung bzw. des Lautsprechers, wenn ein Gespräch über die Freisprecheinrichtung geführt bzw. mitgehört wird.
- Die Empfangslautstärke des Hörers, wenn ein Gespräch über den Hörer geführt wird.
- Die Lautstärke des Ruftons, wenn weder der Lautsprecher noch der Hörer benutzt wird.

10 Leitungs-/Funktionstasten

Zumindest drei dieser insgesamt 10 Tasten dienen der Abwicklung ankommender und abgehender Gespräche (**Leitungstasten**) und sind mit einer Nebenstellenummer gekennzeichnet. Die übrigen dienen der Aktivierung von Funktionen (**Funktionstasten**) und sind mit einer Funktionsbezeichnung beschriftet.

Hörer

Der Hörer wird abgehoben, um Anrufe durchzuführen oder entgegenzunehmen. In den meisten Fällen müssen Sie außerdem den Hörer abnehmen bzw. den Lautsprecher oder die Freisprecheinrichtung aktivieren, bevor Sie eine Funktion des Sprachterminals benutzen können.

Anzeigesteuertasten

Diese vier Tasten sind mit , ,  und  beschriftet.

-  wird betätigt, um den Soft-Tasten-Modus und damit gleichzeitig das erste Funktionsmenü aufzurufen.
-  wird betätigt, um den Soft-Tasten-Modus nach Benutzung von Display- oder Soft-Tasten-Funktionen wieder zu verlassen.
-  und  werden betätigt, um die Menüs vor- und rückwärts zu durchlaufen.

Soft-Tasten

Über diese fünf unterhalb des Display angeordneten und mit Pfeilen () gekennzeichneten Tasten können bis zu 15 Funktionen *zusätzlich* zu den Funktionen aufgerufen werden, die unter den Leitungs-/Funktionstasten programmiert sind. Eine Liste der über die Soft-Tasten erreichbaren Funktionen erhalten Sie bei Ihrem Systemverwalter.

Die Funktionen im Überblick

2

Nachfolgende Seiten liefern einen Überblick über die zahlreichen Funktionen des 8434DX Sprachterminals, wobei jede Funktion jeweils kurz erläutert wird.

HINWEIS:

Sobald das Sprachterminal installiert ist, stehen Ihnen automatisch die Funktionen Konferenz, Trennen, Ende, Halten, Nachricht, Mikrofon Stumm, Rufsignalwahl, Test und Umlegen zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie über die Soft-Tasten bis zu 15 weitere Funktionen aufrufen. Einzelheiten hierzu erfahren Sie bei Ihrem Systemverwalter.

Telefonfunktionen

Abwurf aller Gespräche

Bei Aktivierung dieser Funktion werden alle für Ihr Sprachterminal bestimmten Anrufe vorübergehend an eine von Ihrem Systemverwalter programmierte Nebenstelle weitergeleitet. Der Teilnehmer an dieser Nebenstelle (möglicherweise eine Sekretärin oder Telefonistin) kann dann alle ankommenden Gespräche für Sie annehmen.

Einstellung der Freisprecheinrichtung ()

Auf den Modellen des 8434DX Sprachterminals, welche mit der Taste **2.Funkt.** ausgestattet sind und das Symbol  unter der Lautsprechertaste aufweisen, ermöglicht die Funktion „Einstellung der Freisprecheinrichtung“ durch Wiedergabe einer Tonfolge die Anpassung der Freisprecheinrichtung an die Raumakustik. Ist die Tonfolge beendet, hat sich die Freisprecheinrichtung automatisch angepaßt und steht zur Verfügung. Aktivieren Sie diese Funktion immer, wenn Sie Ihr Sprachterminal umsetzen (auch innerhalb ein und desselben Raums).

Freisprecheinrichtung ()

Über die Freisprecheinrichtung können Sie Gespräche veranlassen oder annehmen oder sonstige Telefonfunktionen benutzen, ohne daß Sie dazu den Hörer abnehmen müssen.



HINWEIS:

Ihr Sprachterminal kann wahlweise auf reines Mithören oder Freisprechbetrieb (Hören und Sprechen) eingestellt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemverwalter, welche Funktion die Lautsprechertaste an Ihrem Terminal hat.

Gemeinsame Leitung/Aufschaltsperr

Diese Funktion erlaubt Ihnen, Gespräche anzunehmen bzw. sich in Gespräche einzuschalten, die für den Teilnehmer an einer anderen Nebenstelle bestimmt sind. Hierzu drücken Sie auf Ihrem Sprachterminal die Leitungstaste, an die die Nebenstelle aufgeschaltet ist. Über die Aufschaltsperr können Sie verhindern, daß andere, aufschaltberechtigte Benutzer Ihr Gespräch mithören.

Gespräch parken

Diese Funktion bewirkt, daß ein Gespräch an Ihrem Sprachterminal geparkt wird, so daß Sie es an einer beliebigen Nebenstelle übernehmen können. Außerdem können Sie diese Taste benutzen, um ein Gespräch, das für eine andere Person bestimmt ist, so lange in Wartestellung zu halten, bis diese Person das Gespräch an einem anderen Sprachterminal annehmen kann.

Halten

Bei Aktivierung dieser Funktion wird ein Gespräch so lange in Rückfrage gehalten, bis Sie wieder mit dem Teilnehmer sprechen wollen. Während das Gespräch gehalten wird, können Sie ein weiteres Gespräch führen, eine andere Funktion aufrufen, ein wartendes Gespräch annehmen oder auch Ihr Sprachterminal verlassen, um zwischendurch etwas anderes zu erledigen.

Heranholen (Pick-Up)

Mit dieser Funktion können Sie an Ihrem Sprachterminal ein Gespräch annehmen, das für ein anderes Mitglied Ihrer Heranholgruppe bestimmt ist.

HINWEIS:

Diese Funktion steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn der Systemverwalter Sie und die betreffende Person derselben Heranholgruppe zugeordnet hat.

Intern-Verbindung (Automatisch/Kurzwahl)

Über diese Funktion können Sie, ohne die vollständige Nebenstellenummer wählen zu müssen, bestimmte Nebenstellen direkt erreichen. Bei der Automatischen Intern-Verbindung erreichen Sie eine vorprogrammierte Nebenstelle, indem Sie einfach eine Funktionstaste betätigen. Bei der Internen Kurzwahl

können Sie beliebige Mitglieder einer vorgegebenen Benutzergruppe über einen zwei- oder dreistelligen Code erreichen.

Konferenz

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie insgesamt sechs Personen (Sie eingeschlossen) zu einer Konferenz zusammenschalten, in der alle Teilnehmer uneingeschränkt miteinander sprechen können.

Kurzwahl (KW)

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie bestimmte Rufnummern abspeichern und dann durch Betätigen weniger Tasten jederzeit schnell und problemlos wieder aufrufen. Gespeichert werden können vollständige oder Bestandteile von Rufnummern, Nebenstellenummern oder auch Funktionscodes bzw. Amtsleitungskennziffern. Die Kurzwahl unterstützt insgesamt vier verschiedene Typen — persönliche, Gruppen-, System- und erweiterte Listen — von denen Ihnen jeweils drei gleichzeitig zur Verfügung stehen. Die in der persönlichen Rufnummernliste aufgeführten Nummern programmieren Sie selbst. Die Programmierung der Gruppen-, System- und erweiterten Listen übernimmt dagegen der Systemverwalter.



HINWEIS:

Fragen Sie Ihren Systemverwalter, welche Listentypen und wie viele Listen jedes Typs Ihnen zur Verfügung stehen.



HINWEIS:

Möglicherweise können Sie folgende Soft-Tasten-Funktionen mit der Kurzwahl kombinieren:

Programmieren — Mit der Programmierfunktion können Sie eine Rufnummer, eine Nebenstellenummer oder einen Funktionswahlcode auf eine Kurzwahltaste programmieren.

(Die Taste **Prog** hat dieselbe Funktion wie die Position Prog im Display.)

Pause — In einer Kurzwahlnummer kann, beispielsweise zwischen Amtsleitungskennziffer (Warten auf Amtswählton) und die eigentliche Rufnummer, eine Pause von 1,5 Sekunden eingefügt werden.

Temporäre (zeitweise) Tonwahl — Wird diese Funktion auf eine Kurzwahltaste programmiert, werden im Anschluß daran gewählte Ziffern als MFV-Signale (Tonwahl-Signale) übertragen.

Warten auf Wählton — Im Anschluß an diese Funktion eingegebene Ziffern werden nach einer Verzögerung von mindestens 5 Sekunden gewählt, sobald das System einen Wählton empfängt. Die maximale Pause beträgt 25 Sekunden.

Anzeige Unterdrücken — Unterdrückte Nummern werden zwar gewählt, allerdings nicht im Display angezeigt (statt dessen erscheint ein "s"). Diese Unterdrückung wird beispielsweise für Passwörter oder Berechtigungscodes benötigt.

Lautsprecher

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Rufnummern wählen oder sonstige Sprachfunktionen benutzen, ohne dazu den Hörer abnehmen zu müssen. Wenn Sie allerdings mit einem anderen Teilnehmer sprechen wollen, benötigen Sie dazu den Hörer (der Lautsprecher muß abgeschaltet sein). Benutzen Sie den Lautsprecher vorzugsweise bei reinen *Mithörfunktionen*, beispielsweise für die Wahl bei aufgelegtem Hörer, die Überwachung der Leitung, wenn Sie in Rückfrage geschaltet worden sind, oder das Abrufen von Nachrichten.

Mikrofon stumm (☒)

Diese Funktion deaktiviert das Mikrofon der integrierten Freisprecheinrichtung bzw. des Hörers. Benutzen Sie die Stummschaltung beispielsweise, wenn Sie mit einer in demselben Raum anwesenden Person sprechen wollen, ohne daß der Teilnehmer am anderen Ende der Leitung dieses Gespräch mithören soll.

Nachricht

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie an einer anderen Nebenstelle eine Rückrufanforderung hinterlassen. Von dieser Nebenstelle aus kann ein anderer Teilnehmer dann einen Nachrichtendienst anwählen (beispielsweise eine Telefonzentrale, ein AUDIX-System, einen als Rufweiterleitungsziel definierten Benutzer etc.) und eine kurze Mitteilung mit Ihrem Namen und Ihrer Nebenstelle, dem Datum und der Uhrzeit Ihres Anrufs sowie der Angabe abrufen, wie oft Sie versucht haben, den Teilnehmer zu erreichen. Darüber hinaus haben andere Teilnehmer innerhalb Ihres Systems die Möglichkeit, Ihnen eine Nachricht zu hinterlassen.

Nachrichtenanzeige (✉)

Wenn ein Anrufer für Sie eine Nachricht hinterlassen hat, leuchtet die Nachrichtenanzeige. Gehen Sie dann entsprechend den Anweisungen des Systemverwalters vor, um diese Nachrichten abzurufen.

Prioritätsruf

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine Nebenstelle anwählen und dort ein spezielles dreifaches Rufsignal veranlassen, das dem Teilnehmer die Dringlichkeit Ihres Anrufs signalisiert.

Rückruf

Diese Funktion veranlaßt ein dreifaches akustisches Signal, wenn eine zuvor von Ihnen angewählte, jedoch besetzte oder nicht erreichbare Nebenstelle nun erreichbar ist.



HINWEIS:

Diese Funktion steht nur für Nebenstellen, nicht für Amtsgespräche zur Verfügung.

Rufsignalwahl (△△△)

Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, für Ihr Sprachterminal eines von insgesamt acht zur Auswahl stehenden Rufsignalen einzustellen. Nutzen Sie diese Funktion beispielsweise, um die an Ihrem Apparat ankommenden Anrufe von denen anderer Sprachterminals deutlich unterscheiden zu können.

Rufumleitung

Diese Funktion veranlaßt, daß vorübergehend alle an Ihrem Sprachterminal ankommenden Gespräche je nach System entweder an eine andere Nebenstelle oder an eine externe Rufnummer weitergeleitet werden.

Rufweiterleitung/Direktruf

Über diese Funktion können Sie veranlassen, daß bestimmte Gespräche automatisch an Ihr Sprachterminal umgeleitet werden. Wenn Sie ein derart umgeleitetes Gespräch annehmen, können Sie den Teilnehmer, für den dieses Gespräch bestimmt ist, per Direktruf anwählen, um abzuklären, ob er das Gespräch annehmen möchte oder nicht.

Test

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Sprachterminals blinkt die grüne Lampe neben , wenn die Verbindung zur Nebenstellenanlage nicht (oder noch nicht) hergestellt ist. Sobald das Sprachterminal mit der Nebenstellenanlage kommunizieren kann, leuchtet die Lampe permanent und erlischt dann nach kurzer Zeit. Nach Einschalten des Sprachterminals können Sie jederzeit drücken, um die Funktionsfähigkeit der Anzeigen und des Display auf Ihrem Sprachterminal zu überprüfen.

Trennen

Mit dieser Funktion können Sie eine Verbindung trennen, ohne dazu den Hörer auflegen oder die Gabel hinunterdrücken zu müssen. Darüber hinaus können Sie mit dieser Funktion den zuletzt zugeschalteten Teilnehmer wieder aus einer Konferenz herausnehmen.

Umlegen

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie ein Gespräch von Ihrem Sprachterminal aus an eine andere Nebenstelle oder externe Rufnummer übergeben.

Wahlwiederholung

Mit dieser Funktion können Sie die zuletzt angewählte Nebenstelle bzw. externe Rufnummer erneut anwählen.

Display-Funktionen

Ende

Drücken Sie , um den Soft-Tasten-Modus nach Benutzung von Display- oder Soft-Tasten-Funktionen zu verlassen.

Gesprächsinformation

Zeigt Ihnen, welcher Teilnehmer sich in Wartestellung befindet.

Nachrichtenabruf

Wenn die Nachrichtenanzeige leuchtet, können Sie über diese Funktion die von anderen Teilnehmern hinterlassenen Nachrichten abrufen.

Normale Anzeige

In diesem Modus können Sie für die jeweils benutzte Leitungstaste den Namen und die Rufnummer des Teilnehmers anzeigen lassen, der Sie anruft bzw. den Sie anrufen.

Rufnummernanzeige

Über diese Funktion können Sie überprüfen, welche Rufnummer Sie unter einer Kurzwahltaste bzw. in einer Kurzwahlliste abgelegt haben. Außerdem können Sie feststellen (in Kombination mit der Wahlwiederholung), welche Rufnummer Sie zuletzt angewählt haben.

Stoppuhr

Mit dieser Funktion können Sie feststellen, wie lange Sie schon mit einem bestimmten Teilnehmer telefonieren bzw. wieviel Zeit Sie für eine bestimmte Aufgabe aufgewendet haben.

Uhrzeit/Datum

Diese Funktion können Sie als Kalender oder Uhr benutzen, um sich im Display die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Tagesdatum anzeigen zu lassen.

Verzeichnis

Diese Funktion sucht nach der Nebenstellenummer eines in Ihrer Anlage registrierten Teilnehmers, dessen Namen Sie über die Wähltastatur eingegeben haben. Eine komfortable Alternative für die schnelle Anwahl eines Kollegen.

Die nachfolgenden Seiten beschreiben im Detail die Benutzung der Funktionen Ihres 8434DX Sprachterminals. Die Funktionen sind dabei in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Notieren Sie bei allen Funktionen, die über einen 2- oder 3-stelligen Code aufgerufen werden, den Funktionswahlcode auf der dafür vorgesehenen Linie.

Umgang mit den Soft-Tasten

Bis zu 15 Funktionen können Sie über Soft-Tasten aktivieren, d. h. über die unterhalb des Display angeordneten und mit Pfeilen gekennzeichneten Tasten. Drücken Sie , um das erste Funktionsmenü aufzurufen. Drücken Sie anschließend oder , um die verschiedenen Menüs zu durchlaufen. Betätigen Sie die Soft-Taste unter dem Namen bzw. der Abkürzung für eine Funktion, um diese Funktion zu aktivieren. Nachfolgend sehen Sie ein Menü mit vier Funktionen, die Sie über Soft-Tasten aufrufen können.



Ist eine Funktion aktiv, erscheint über dem Funktionsnamen ein Pfeil (▼). Im obigen Beispiel zeigt der Pfeil über **RRuf**, daß die Funktion "Rückruf" aktiviert ist. (Ist bei einer Funktion, beispielsweise bei Rufumleitung, die Eingabe einer externen Rufnummer oder einer Nebenstellenummer erforderlich, erscheinen vorübergehend die gewählten Ziffern statt des Pfeils.)



HINWEIS:

Nachfolgende Beschreibungen fordern Sie immer auf, **Menü** zu drücken, bevor Sie eine Soft-Taste betätigen. *Sie brauchen **Menü** allerdings NICHT mehr zu betätigen, wenn Sie sich bereits im Soft-Tasten-Modus befinden.*

Telefonfunktionen

ABWURF ALLER GESPRÄCHE

Direkte Umleitung aller Gespräche (ausgenommen Prioritätsrufe) an ein Rufweiterleitungsziel:

1. Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer **Menü** und dann die Soft-Taste unter **Abwurf** (Display-Anzeige), oder drücken Sie **Abwurf**, oder geben Sie den Code für Abwurf aller Gespräche _____ ein.

Annullieren des Abwurfs aller Gespräche:

1. Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer erneut Menü und dann die Soft-Taste unter **Abwurf** (Display-Anzeige), oder drücken Sie erneut Abwurf, oder geben Sie den Annullierungscode für Abwurf aller Gespräche _____ ein.

EINSTELLUNG DER FREISPRECHEINRICHTUNG()



HINWEIS:

Diese Funktion ist nur auf den 8434DX Sprachterminals mit der Taste 2.Funkt. verfügbar.

Anpassen der Freisprecheinrichtung an die Raumakustik:

1. Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer 2.Funkt. und anschließend .
- Eine Tonfolge wird abgespielt.

FREISPRECHEINRICHTUNG () UND LAUTSTÄRKE



HINWEIS:

Um diese Funktion benutzen zu können, muß das Sprachterminal auf Freisprechbetrieb (über Mikrofon und Lautsprecher) eingestellt sein.

Veranlassen/Annehmen eines Gesprächs ohne Abheben des Hörers, oder Benutzen einer Funktion im Freisprechbetrieb:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie eine Rufnummer, nehmen Sie ein Gespräch an, oder rufen Sie eine Funktion auf.

3. Stellen Sie gegebenenfalls die Lautstärke ein:
Zur Erhöhung der Lautstärke drücken Sie die rechte Hälfte des Lautstärkereglers ;
zur Verringerung der Lautstärke drücken Sie die linke Hälfte des Lautstärkereglers .

Verhindern, daß der Gesprächsteilnehmer eine Rückfrage im Raum mithören kann:

1. Drücken Sie .
- Die rote Stummschaltungslampe leuchtet auf.
2. Wenn Sie das Gespräch mit dem Teilnehmer fortsetzen wollen, drücken Sie erneut .
- Die rote Stummschaltungslampe erlischt.

Wechsel von Freisprechen zum Telefonieren über Hörer:

1. Heben Sie den Hörer ab, und sprechen Sie.

Wechsel vom Telefonieren über Hörer zu Freisprechen:

1. Drücken Sie während des Gesprächs .
2. Legen Sie den Hörer auf.

Beenden eines im Freisprechbetrieb geführten Gesprächs:

1. Drücken Sie erneut .

GEMEINSAME LEITUNG/AUFSCHALTSPERRE

Annehmen eines Gesprächs zu einer gemeinsamen Leitung:

1. Drücken Sie die Leitungstaste für das Gespräch, und heben Sie den Hörer ab,
oder drücken Sie .



HINWEIS:

In bestimmten Fällen brauchen Sie nur den Hörer abzuheben oder  zu drücken.

Verhindern, daß andere Benutzer sich in das Gespräch einschalten:

1. Drücken Sie während des Gesprächs und dann die Soft-Taste unter **ASper** (Display-Anzeige), oder drücken Sie .

GESPRÄCH PARKEN

Parken eines Gesprächs an Ihrer Nebenstelle (so daß es an einer beliebigen Nebenstelle übernommen werden kann):



HINWEIS:

Drücken Sie und dann die Soft-Taste unter **Park** (Display-Anzeige), oder drücken Sie , und legen Sie den Hörer auf. Ansonsten gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie den Parkcode _____ ein.
3. Drücken Sie erneut .
4. Legen Sie den Hörer auf.

Abrufen eines geparkten Gesprächs von einer Nebenstelle aus:

1. Geben Sie den Abfragecode _____ ein.
2. Wählen Sie die Nummer der Nebenstelle, an der das Gespräch geparkt ist.

HALTEN

Halten eines Gesprächs in Wartestellung:

1. Drücken Sie **Halten**.

Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs:

1. Drücken Sie **Halten**.
2. Drücken Sie die Leitungstaste des ankommenden Gesprächs.

Rückkehr zu dem gehaltenen Gespräch:

1. Drücken Sie die Leitungstaste des gehaltenen Gesprächs.

HERANHOLEN (PICK-UP)

Heranholen eines Gesprächs für ein Mitglied Ihrer Heranholgruppe:

1. Drücken Sie **Menü** und dann die Soft-Taste unter **Pick** (Display-Anzeige),
oder drücken Sie **Pick**
oder geben Sie den Heranholcode _____ ein.

INTERN-VERBINDUNG (AUTOMATISCH/KURZWahl)

Gespräch mit dem direkt zugeordneten Internrufteilnehmer:

1. Heben Sie den Hörer ab, drücken Sie **Menü** und anschließend die Soft-Taste unter **I-Ver** (**Display-Anzeige**),
oder drücken Sie **I-Ver**.

Gespräch mit einem Mitglied Ihrer internen Kurzwahlgruppe:

1. Heben Sie den Hörer ab, drücken Sie **Menü** und dann die Soft-Taste unter **I-Ver (Display-Anzeige)**, oder drücken Sie **I-Ver**.
2. Geben Sie den ein- oder zweistelligen Kurzwahlcode des Gruppenmitglieds ein.

KONFERENZ

**Zuschalten eines Teilnehmers zu einem Gespräch
(bis maximal 6 Teilnehmer):**

1. Drücken Sie **Konfer.**.
2. Wählen Sie die Rufnummer des zusätzlichen Teilnehmers, und warten Sie, bis der Teilnehmer abnimmt.
3. Drücken Sie erneut **Konfer.**.
4. Wiederholen Sie Schritt 1-3, um gegebenenfalls weitere Teilnehmer zuzuschalten.

**Zuschalten eines in Wartestellung gehaltenen Gesprächs zu
einer bestehenden Verbindung:**

1. Drücken Sie **Konfer.**.
 - Neue Leitungstaste wird bereitgestellt.
2. Drücken Sie die Leitungstaste des in Wartestellung gehaltenen Gesprächs (erstes Gespräch).
3. Drücken Sie erneut **Konfer.**.

**Herausnehmen des zuletzt zugeschalteten Teilnehmers aus
einer Konferenz:**

1. Drücken Sie **Trennen** .

KURZWAHL (KW)

Neueingabe/Ändern eines Kurzwahlziels:

1. Heben Sie den Hörer ab.

⇒ HINWEIS:

Wenn Sie die Freisprecheinrichtung benutzen, drücken Sie eine Leitungstaste oder .

2. Drücken Sie **Menü** und dann die Soft-Taste unter **Prog** (Display-Anzeige),
oder drücken Sie **Prog**;
oder geben Sie den KW-Programmcode _____ ein.
3. Drücken Sie die zu programmierende Kurzwahltaste.
4. Geben Sie die externe Rufnummer, die
Nebenstellenummer oder den Funktionswahlcode ein,
die/den Sie speichern wollen (max. 24 Stellen).

⇒ HINWEIS:

Über die Soft-Tasten können Sie möglicherweise spezielle Funktionen, beispielsweise eine Pause, die Temporäre Tonwahl, das Warten auf einen Wählton oder die Unterdrückung der Anzeige, mit den unter einer Kurzwahltaste programmierten Rufnummern kombinieren. Eine Erläuterung der Funktionen Pause, Temporäre Tonwahl, Warten auf Wählton bzw. Anzeige Unterdrücken finden Sie unter "Kurzwahl (KW)" im Abschnitt **Die Funktionen im Überblick**.

5. Drücken Sie **#**.
6. Wiederholen Sie Schritt 3 bis 5, um weitere Tasten zu programmieren
7. Legen Sie den Hörer auf.

Wählen per Kurzwahl:

1. Heben Sie den Hörer ab, oder drücken Sie .
2. Drücken Sie die gewünschte Kurzwahltaste.

Neueingabe/Ändern einer externen Rufnummer, einer Nebenstellenummer oder eines Funktionswahlcodes in einer persönlichen Liste:

1. Heben Sie den Hörer ab.



HINWEIS:

Wenn Sie die Freisprecheinrichtung benutzen, drücken Sie eine Leitungstaste oder .

2. Drücken Sie  und dann die Soft-Taste unter **Prog** (Display-Anzeige), oder drücken Sie , oder geben Sie den KW-Programmcode _____ ein.
3. Geben Sie die Nummern einer persönlichen Liste (1, 2 oder 3) ein.
4. Geben Sie die Nummer eines Listeneintrags (1, 2, 3...) ein.
5. Geben Sie die zu speichernde Nummer ein (max. 24 Stellen).



HINWEIS:

Über die Soft-Tasten können Sie möglicherweise spezielle Funktionen, beispielsweise eine Pause, die Temporäre Tonwahl, das Warten auf einen Wählton oder die Unterdrückung der Anzeige, mit den unter einer Kurzwahltaste programmierten Rufnummern kombinieren. Eine Erläuterung der Funktionen Pause, Temporäre Tonwahl, Warten auf Wählton bzw.

Anzeige Unterdrücken finden Sie unter "Kurzwahl (KW)" im Abschnitt **Die Funktionen im Überblick**.

6. Drücken Sie .
7. Wiederholen Sie Schritt 4 bis 6, um weitere Einträge in derselben Liste zu programmieren.
8. Legen Sie den Hörer auf.

Wählen über Listentaste oder Listencode:

1. Drücken Sie oder oder ,
oder geben Sie den gewünschten Listencode ein:
Liste 1 _____
Liste 2 _____
Liste 3 _____



HINWEIS:

steht unter Umständen ebenfalls zur Verfügung.

2. Geben Sie den gewünschten Listeneintrag (1, 2, 3...) ein.

MIKROFON STUMM (☒)

Verhindern, daß der ferne Gesprächsteilnehmer eine Rückfrage im Raum mithören kann:

1. Drücken Sie .
- Die rote Stummschaltungslampe leuchtet auf.
2. Wenn Sie das Gespräch mit dem Teilnehmer fortsetzen wollen, drücken Sie erneut .
- Die rote Stummschaltungslampe erlischt.

MITHÖREN (🔊) und LAUTSTÄRKE

⇒ HINWEIS:

Um diese Funktionen benutzen zu können, muß das Sprachterminal auf Mithören (nicht Freisprechen) eingestellt sein.

Wahl einer Rufnummer ohne Abheben des Hörers, oder Mithören über Lautsprecher:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie eine Rufnummer, oder rufen Sie eine Funktion auf.
3. Stellen Sie gegebenenfalls die Lautstärke ein:
Zur Erhöhung der Lautstärke drücken Sie die rechte Hälfte des Lautstärkereglers ;
zur Verringerung der Lautstärke drücken Sie die linke Hälfte des Lautstärkereglers .

Wechsel vom Lautsprecher zum Hörer:

1. Heben Sie den Hörer ab, und sprechen Sie.

Wechsel vom Hörer zum Lautsprecher:

1. Drücken Sie während des Gesprächs .

Trennen einer über Lautsprecher mitgehörten Verbindung:

1. Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer .

NACHRICHT

Hinterlassen einer Rückrufanforderung nach Anwahl einer Nebenstelle:

1. Drücken Sie und dann die Soft-Taste unter **Nachr** (Display-Anzeige),
oder drücken Sie , bevor Sie den Hörer auflegen.

Hinterlassen einer Rückrufanforderung, ohne eine Nebenstelle anzuwählen:

1. Drücken Sie und dann die Soft-Taste unter **Nachr** (Display-Anzeige),
oder drücken Sie ,
oder geben Sie den Code für Nachricht hinterlassen _____
ein.
2. Geben Sie die Nummer der Nebenstelle ein.

Annullieren einer Rückrufanforderung:

1. Drücken Sie und dann die Soft-Taste unter **NaAnn** (Display-Anzeige),
oder drücken Sie ,
oder geben Sie den Code für Nachricht annullieren _____
ein.
2. Wählen Sie die Nummer der Nebenstelle.

NACHRICHTENANZEIGE (✉)

Abrufen einer Nachricht bei leuchtender Nachrichtenanzeige:

1. Genaue Hinweise hierzu erhalten Sie bei Ihrem Systemverwalter.

PRIORITÄTSRUF

Veranlassen eines Prioritätsrufs (dreifaches Rufsignal):

1. Drücken Sie **Menü** und dann die Soft-Taste unter **Prio** (Display-Anzeige),
oder drücken Sie **Prio**,
oder geben Sie den Prioritätsrufcode _____ ein.
2. Wählen Sie die Rufnummer der Nebenstelle, oder warten Sie, bis der Teilnehmer sich meldet.

RÜCKRUF

Nochmalige automatische Anwahl einer nicht erreichten Nebenstelle:


1. Drücken Sie nach Anwahl des Teilnehmers **Menü** und dann die Soft-Taste unter **RRuf** (Display-Anzeige),
oder drücken Sie **RRuf**.
2. Legen Sie den Hörer auf.
 - Sie hören ein dreifaches Signal für einen Prioritätsruf, wenn Ihr Anschluß und die gerufene Nebenstelle frei sind.
3. Heben Sie den Hörer ab, um die Verbindung herzustellen.

Annullieren eines Rückrufs:

1. Drücken Sie bei abgehobenem Hörer erneut **Menü** und dann die Soft-Taste unter **RRuf** (Display-Anzeige),
oder drücken Sie erneut **RRuf**.

RUF SIGNALWAHL (△△△)

Einstellen eines individuellen Rufsignals (für 8434DX Sprachterminals mit der Taste):

1. Drücken Sie  und anschließend .
 - Das derzeit aktive Rufsignal ertönt.
2. Um die insgesamt 8 verschiedenen Rufsignalvarianten zu durchlaufen, drücken Sie wiederholt , oder drücken Sie  bzw. .
3. Sobald das gewünschte Rufsignal zu hören ist, drücken Sie erneut .
 - Sie hören einen Bestätigungston.
 - Das Rufsignal wird aktiviert.

Einstellen eines individuellen Rufsignals (für 8434DX Sprachterminals mit der Taste):

1. Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer .
 - Das derzeit aktive Rufsignal ertönt.
2. Um die insgesamt 8 verschiedenen Rufsignalvarianten zu durchlaufen, drücken Sie wiederholt , oder drücken Sie  bzw. .
3. Um das gespielte Rufsignal zu speichern, beenden Sie die Betätigung der Taste . Das gewählte Rufsignal wird noch zweimal gespielt und dann automatisch gespeichert.
 - Sie hören einen Bestätigungston.

RUFTONLAUTSTÄRKE

Einstellen der Ruf-tonlautstärke (Lautsprecher ist ausgeschaltet, Hörer liegt auf):

1. Zu Erhöhung der Lautstärke, drücken Sie die rechte Hälfte des Lautstärkereglers ;
zur Verringerung der Lautstärke, drücken Sie die linke Hälfte des Lautstärkereglers .

RUFUMLEITUNG

Vorübergehende Umleitung aller Gespräche an eine Nebenstelle oder eine externe Rufnummer:

1. Drücken Sie **Menü** und dann die Soft-Taste unter **RufUm** (Display-Anzeige),
oder drücken Sie **RufUm**,
oder geben Sie den Rufumleitungscode _____ ein.
2. Geben Sie die Nebenstellen- oder sonstige Rufnummer ein,
an die die Gespräche umgeleitet werden sollen.
3. Legen Sie den Hörer auf.

Annullieren der Rufumleitung:

1. Drücken Sie bei abgenommenem Hörer **Menü** und dann die Soft-Taste unter **RufUm** (Display-Anzeige),
oder drücken Sie erneut **RufUm**,
oder geben Sie den Code für die Annullierung der Rufumleitung _____ ein.

RUFWEITERLEITUNG/DIREKTRUF

Gesprächsannahme für einen Kollegen, der Sie als Rufweiterleitungsziel programmiert hat:

1. Drücken Sie die Leitungstaste für das ankommende Gespräch, wenn das Rufsignal zu hören ist oder die grüne Lampe blinkt.

Hinterlassen einer Nachricht für den Kollegen, den Anrufer zurückzurufen:

1. Drücken Sie während des Gesprächs.

Rückfrage bei dem Kollegen nach Annahme eines umgeleiteten Gesprächs:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie und dann die Soft-Taste unter **Direk** (Display-Anzeige)
oder drücken Sie
oder geben Sie die Nebenstellennummer des Kollegen ein.
3. Ist der Kollege nicht erreichbar, drücken Sie die blinkende Leitungstaste, um sich wieder in die Verbindung einzuschalten,
oder drücken Sie erneut , um das Gespräch an den Kollegen zu übergeben,
oder drücken Sie , um ein Dreiergespräch zu führen.

TEST

Überprüfen der Lampen- und Displayfunktionen des Sprachterminals:

1. Drücken Sie , und halten Sie die Taste gedrückt.
 - Die grüne Testlampe leuchtet auf.
 - Die auf den Tasten befindlichen Lampen leuchten in zwei Gruppen auf. Im Display erscheinen sämtliche Segmente als ausgefüllte Kästchen.
2. Lassen Sie los, um die Überprüfung zu beenden.

TRENNEN

Trennen eines normalen Gesprächs, so daß ohne vorheriges Auflegen des Hörers wieder der Wählton zu hören ist:

1. Drücken Sie .



HINWEIS:

Wenn Sie während einer Konferenzschaltung drücken, wird der zuletzt zugeschaltete Teilnehmer wieder aus der Konferenz herausgenommen.

UMLEGEN

Übergabe eines Gesprächs an eine andere Nebenstelle oder externe Rufnummer:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie die Rufnummer, an die das Gespräch übergeben werden soll.

3. Drücken Sie erneut .
4. Legen Sie den Hörer auf.

WAHLWIEDERHOLUNG

Automatische Wiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer:

1. Drücken Sie und dann die Soft-Taste unter **WahlW** (Display-Anzeige),
oder drücken Sie ,
oder geben Sie den Wahlwiederholungscode _____ ein.

Display-Funktionen

ENDE

Wenn Sie den Soft-Tasten-Modus verlassen und zum normalen Telefon-Modus zurückkehren wollen:

1. Drücken Sie .

GESPRÄCHSINFORMATION

Anzeige des in Wartestellung befindlichen Teilnehmers:

1. Drücken Sie und anschließend die Soft-Taste unter **Info** (Display-Anzeige),
oder drücken Sie .
2. Drücken Sie die Leitungstaste des in Wartestellung befindlichen Gesprächs.

3. Um zur gehaltenen Verbindung zurückzukehren, drücken Sie **Ende** und die Leitungstaste des gehaltenen Gesprächs (wenn Sie die Funktion "Gesprächsinformation" über eine Soft-Taste aufgerufen haben),

ODER drücken Sie einfach die Taste des gehaltenen Gesprächs (wenn Sie die Funktion "Gesprächsinformation" über **Info** aufgerufen haben).

NACHRICHTENABRUF

Abrufen von Nachrichten bei leuchtender Nachrichtenanzeige (Hörer aufgelegt oder abgehoben bzw. während eines Gesprächs):

1. Drücken Sie **NaAbr**.
2. Drücken Sie wiederholt **NächN**, um zunächst die erste (und anschließend weitere Nachrichten) im Display einzusehen.

Rückruf bei dem Teilnehmer, der die Nachricht hinterlassen hat:

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie **AutoR**, während ein beliebiger Teil der Nachricht im Display angezeigt wird.

Löschen einer Nachricht:

1. Drücken Sie **Lösch**, während ein beliebiger Teil der Nachricht im Display angezeigt wird.

RUFNUMMERNANZEIGE

Aufrufen der unter einer Kurzwahltaste gespeicherten Rufnummer:

1. Drücken Sie **Menü** und dann die Soft-Taste unter **NrAnz (Display-Anzeige)**, oder drücken Sie **NrAnz**.
2. Drücken Sie die zugehörige Kurzwahltaste.

STOPPUHR

Aktivieren des Zeitzählers im Display:

1. Stoppuhr starten: Drücken Sie **Menü** und anschließend die Soft-Taste unter **Timer (Display-Anzeige)**, oder drücken Sie **Timer**.
2. Stoppuhr anhalten: Drücken Sie **Menü** und anschließend die Soft-Taste unter **Timer (Display-Anzeige)**, oder drücken Sie erneut **Timer**.

UHRZEIT/DATUM

Anzeigen von Datum und Uhrzeit im Display:

1. Drücken Sie **Menü** und dann die Soft-Taste unter **Uhr (Display-Anzeige)**, oder drücken Sie **Uhr**.

VERZEICHNIS

Durchsuchen eines Verzeichnisses nach einem Namen:

1. Drücken Sie **Menü** und dann die Soft-Taste unter **Verz (Display-Anzeige)**, oder drücken Sie **Verz**.
2. Geben Sie den Namen über die Wähltastatur ein [Nachname, Komma (* benutzen), Vorname oder Initial].



HINWEIS:

Sind die Wähltasten Ihres Terminals nicht mit Buchstaben beschriftet, nachfolgend eine kurze Erläuterung der Belegung:

für **ABC** drücken Sie **"2"**; für **DEF** drücken Sie **"3"**;

für **GHI** drücken Sie **"4"**;

für **JKL** drücken Sie **"5"**; für **MNO** drücken Sie **"6"**;

für **PQRS** drücken Sie **"7"**;

für **TUV** drücken Sie **"8"**; für **WXYZ** drücken Sie **"9"**.

3. Drücken Sie für den nächsten Namen im Verzeichnis.

