



# Disassembling Philips Marathon Vacuum FC9202 (Français)

Disassembling Philips Marathon Vacuum FC9202

Written By: christophe



## Step 1 — Vacuum



- pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité

## Step 2



- démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée

### Step 3




- la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
- on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
- mise à jour de la carte électronique

### Step 4



- pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires

## Step 5

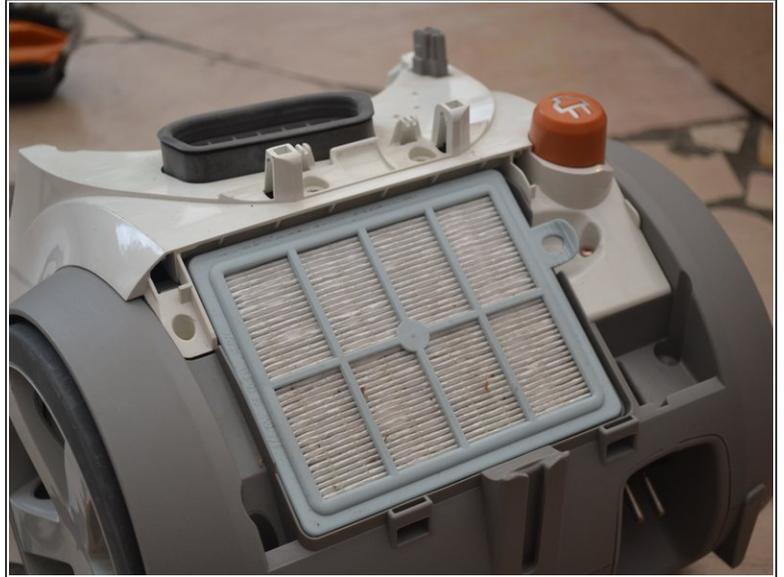

- ablation du filtre arrière

## Step 6



- ablation de 4 vis torx

## Step 7




- 2 vis Torx sous la charnière

## Step 8



- 3 vis à la partie antérieure du logement

## Step 9

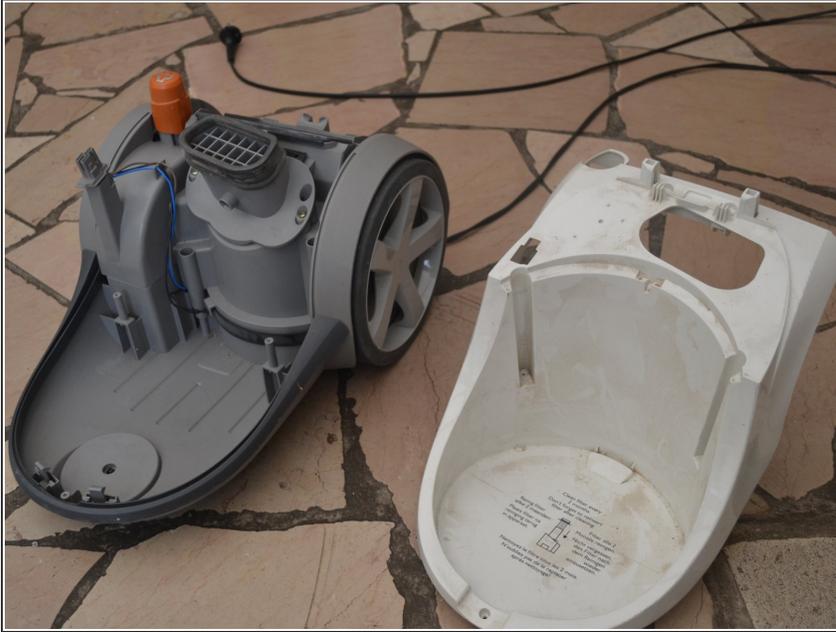

- dépose du logement

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.